

WiFi pin brava



Vodič kroz brze postavke

Uvod

Hvala Vam što ste kupili ovaj uređaj ! Ovaj vodič osmišljen je kako bi vas upoznao sa uređajem i proveo vas kroz električnu i programsku instalaciju.

Sadržaj paketa



WiFi CodeLock



pribor za montažu



glavni kabel



kabel za zvono

Specifikacije

Napon napajanje: **12 VDC / 0.5A**

WiFi: **2.4 GHz, 802.11 b/g/n**

19.5dBm izlazna snaga

Pristupna točke (AP) ili Klijent mod
Statična IP / DHCP mod

Sigurnosni način: Fail Secure (default)
Fail safe

Relej za el. bravu: **12VDC / 2A**


Digitalni ulazi: detektor pokreta
stanje otvorenosti vrata
Izlazna tipka, zvonce

RFID kartice: 125kHz EM4100 64-bit
Dužina PIN koda: 3 - 8 znamenki

Radna temperatura: -20°C to 70°C
Radna vlažnost: 0%-95%

Dimenzije uređaja: 115 x 70 x 20 mm

Električna instalacija uređaja

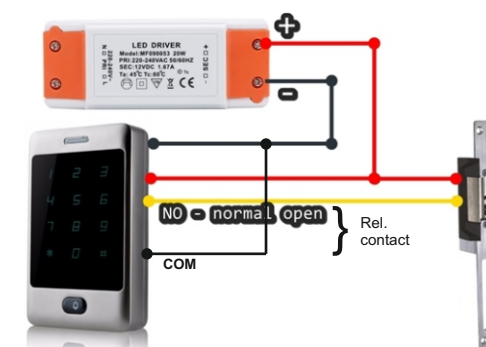

Za napajanje uređaja možete koristiti LED DRIVER sa stabilnim naponom od 12 VDC / 1.5A

1. Spojite CRVENI vod (žica) (1) i jedan vod iz el. prihvatnika sa pozitivnim naponom +12 VDC.
2. Spojite ŽUTI vod (3 - NO) sa drugim vodom iz el. prihvatnika
3. Spojite CRNI vod (2 - GND) i SIVI (4) sa negativnim (-) naponom napajanja

Programska konfiguracija

Nakon što prvi put pustimo uređaj u rad, uređaj će biti u AP modu što znači da će se pojaviti nova WiFi bežična mreža naziva: "Code_key_XXXXXXX" gdje je XXXXXXXX vaš jedinstveni ID uređaja koji će biti potreban pri registraciji uređaja.

Koristeći se pametnim telefonom ili prijenosnim računalom sa bežičnom mrežnom karticom spajamo se na novu mrežu koju je generirao uređaj.

WiFi lozinka: 12345678


Otvorimo Web preglednik poput: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Safari i sl.

Slijedimo ova jednostavna 2 koraka kako bi spojili ovaj uređaj na web code-key.com sustav.

Nakon što ste uspješno spojili uređaj i registrirali svoj račun, preko Postavki u web sustavu dodajte vaše uređaje. možete početi upravljati vašim uređajem putem Interneta. Za dodavanje više uređaja u jedan zajednički sustav više nije potrebno prolaziti postupak registracije, već nakon prijave odabrati opciju:

Postavke -> Dodaj novi uređaj (ID uređaja potreban)

1. Upišite ovu početnu adresu:
http://192.168.0.1

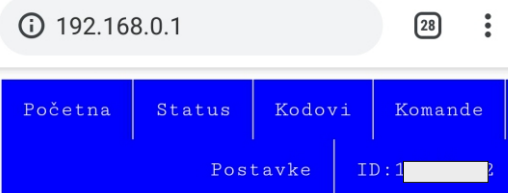

EN | HR

Dobrodošli u Code Key web sustav !

Dodajte ovaj uređaj u code-key.com web sustav **[koristeći brze postavke]**

ID:

2. Možete koristiti link za brze postavke za spajanje ovog uređaj na web sustav: **code-key.com**
3. Bit ćete automatski prebačeni na registracijski web obrazac gdje možete otvoriti vaš račun sa ovim ID brojem. Ako već imate otvoren račun, odaberite "Povratak na prijavu" i nakon prijave odaberite "Postavke - Dodaj novi uređaj".

Povežite ovaj uređaj sa web sustavom preko vaše WiFi Internet mreže

ID:16699944
https://code-key.com

Ime vaše WiFi mreže/SSID (2.4 GHz) :

Lozinka:

Izbor protokola i snage odašiljanja WiFi signala

B - najjača TX snaga, najveći domet ▼

(opciju "N" - najveća WiFi kompatibilnost)

Spremi i poveži se na odabranu mrežu

Novi korisnik

Registriraj se **OVDJE** ako imas WiFi Code Key uređaj !

Unesite vasu e-mail adresu kao korisnikovo ime

Unesite vasu novu lozinku

Ponovno unesite lozinku




Unesite barem jedan ID broj vasesg uređaja


Registriraj se

Povratak na prijavu


Uređaj iznutra - glavni dijelovi

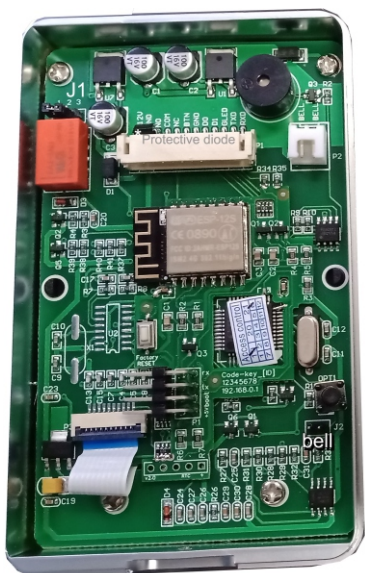

Shema spajanja

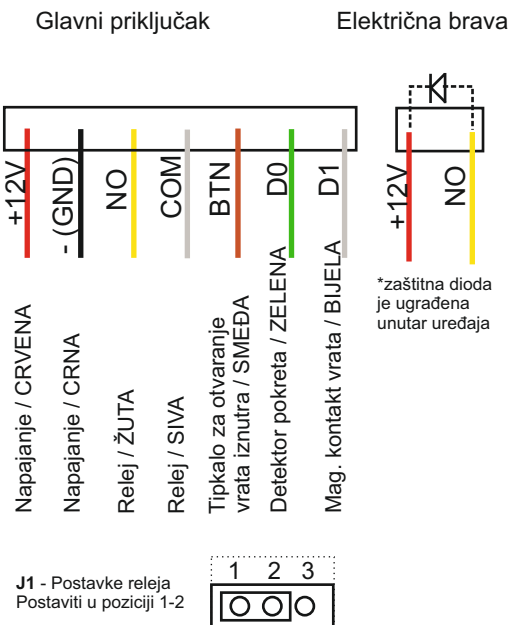

Dodatne opcije

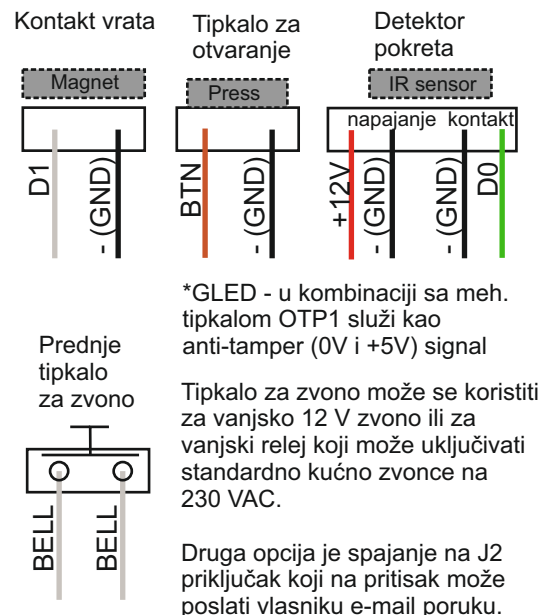

Komande putem tipkovnice

Uređaj se može koristiti bez upotrebe pametnog telefona ili računala bez WiFi mreže ili Interneta.

Dovoljno je koristiti sljedeće komande preko tipkovnice.

Početni ADMIN PIN je **555555**
Početni PIN za otvaranje je **5566**

Zbog vaše sigurnosti, promijenite ovaj admin PIN u neki vaš odabrani te obrišite početni PIN. Administratorski pin ne otvara vrata.

Nakon spajanja uređaja sa web/cloud sustavom putem Interneta vaši kodovi biti će sinkronizirani. Sinkronizacija radi u oba smjera:

- a) Kodovi iz uređaja biti će poslani u web sustav
- b) Kodovi iz web sustava biti će poslani na uređaj

Funkcije su opisane u sljedećoj tablici:
Tablica ručnih operacija

Tablica ručnih operacija

Operacija	Korištenje	Opis
Promjena PIN koda	*1*POSTOJEĆI PIN*NOVI PIN#	Možete promijeniti jedan od postojećih PIN kodova u novi. Npr. promijenimo postojeći 5566 u 6655: *1*5566*6655#
Brisanje PIN koda	*2*ADMIN PIN*POSTOJEĆI PIN# *20*ADMIN PIN*RFID kartica#	Možete obrisati jedan od postojećih PIN kodova sa ovom komandom. Npr. izbrisimo PIN 6655: *2*555555*6655#
Dodavanje novog PIN koda	*3*ADMIN PIN*NOVI PIN# *30*ADMIN PIN*RFID kartica#	Novi PIN može biti dužine od 3 do 9 znamenki. Npr. dodajmo novi PIN 1122: *3*555555*1122#
Brisanje svih PIN kodova	*4*ADMIN PIN*1# (sve kartice) *4*ADMIN PIN*2#	Sve PIN kodove na uređaju možemo obrisati koristeći se sljedećom komandom. *4*555555*1#
Promjena admin PIN koda	*8*ADMIN PIN*NOVI ADMIN PIN#	Kada želimo promijeniti glavni ADMIN PIN koristimo ovu komandu. Npr. mijenjamo početni admin PIN u 777888: *8*555555*777888#

Operacija	Korištenje	Opis
Reset na tvorničke postavke	- bez brisanja PIN kodova *9*ADMIN PIN*1# - brisanje svih PIN kodova i postavki *9*ADMIN PIN*2#	Možete resetirati uređaj na tvorničke početne postavke bez ili sa brisanjem svih PIN kodova. Npr. napravimo potpuno resetiranje na sljedeći način: *9*555555*2#
Vrijeme otvorenih vrata/releja	Postavite broj sekundi. Početna vrijednost je 3 sekunde *10*ADMIN PIN*SEKUNDE#	Možete promijeniti vrijeme trajanja otvorenih vrata tj. relaja nakon unešenog ispravnog PIN koda. Npr. postavimo trajanje na 5 sekundi: *10*555555*5#
WiFi standard 802.11 b/g/n	B (najveći domet) *14*ADMIN*1# G (srednji domet) *14*ADMIN*2# N (manji domet) *14*ADMIN PIN*3#	Opciju koristimo kada je na routeru isključen standard B pa uređaj ne vidimo u Cloud sustavu. Ako je u dometu WiFi mreže prebacimo u N. *14*555555*3#
WiFi mod	- AP mod (konfiguracijski mod) *15*ADMIN PIN*1# - STA mod (radni mod) *15*ADMIN PIN*2#	Obično kada promijenite vašu WiFi lozinku, morate postaviti uređaj iz STA (Client) moda u AP mod: *15*555555*1#

Sustavu pristupamo direktno na web adresi koju možemo dodati na početni zaslon pametnog telefona

<https://code-key.com/system>

Postavljanje na tvorničke postavke uređaj - Držimo pritisnuto unutrašnje tipkalo označeno sa "Factory RESET" više od 5 sekundi